

beurer LA 20



CZ Aromatický difuzér
Návod k použití



Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

Obsah

1. Vysvětlení symbolů.....	4
2. Použití v souladu s určením.....	4
3. Pokyny	5
4. Popis přístroje.....	7
5. Uvedení do provozu	7
6. Obsluha	9
7. Čištění	10
8. Dokupované / přídatné položky.....	10
9. Likvidace	11
10. Co dělat v případě problémů?	11
11. Technické údaje.....	12

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže, vzduchovou terapii, péči o krásu i o dítě.

S pozdravem
Váš tým Beurer

Obsah balení

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.








- 1× aromatický difuzér
- 1× Síťový adaptér s USB přípojkou
- 1× USB kabel
- 1× odměrka
- 1× tento návod k použití

VAROVÁNÍ

- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Při plnění a čištění přístroj odpojte od sítě.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.

1. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití a na přístroji jsou uvedeny tyto symboly:

	VAROVÁNÍ Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
	POZOR Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/ příslušenství.
	Upozornění Upozornění na důležité informace
	Dodržujte návod k použití.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Výrobce

2. Použití v souladu s určením

Aromatický difuzér je určen výhradně ke zlepšování vůně v místnostech. Přístroj je určen pouze k osobnímu použití.

Používejte tento přístroj pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv neodborné použití může být nebezpečné! Výrobce neručí za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

3. Pokyny

Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody.

Bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení!
- Pokud trpíte těžkou poruchou dýchacích cest nebo plic, konzultujte použití přístroje nejdříve se svým lékařem.
- Pokud se během používání přístroje necítíte dobře, okamžitě jeho používání ukončete, přístroj vypněte a místnost vyvětrejte.
- Přístroj udržujte mimo dosah dětí a zvířat.

Aromatický olej



VAROVÁNÍ

- Aromatický olej by neměl přijít do přímého kontaktu s kůží nebo očima nebo dokonce polykán. Dbejte na bezpečnostní upozornění příslušného aromatického oleje.

Zasažení elektrickým proudem



VAROVÁNÍ

Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i tento přístroj opatrné a rozvážné používání, aby se zabránilo nebezpečí úrazů elektrickým proudem.

- Přístroj proto používejte
 - pouze se síťovým napětím uvedeným na přístroji,
 - nepoužívejte nikdy, pokud přístroj vykazuje viditelné poškození,
 - nepoužívejte při bouřce.
- Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám, a odpojte ho od sítě. Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout síťový adaptér ze zásuvky. Přístroj nikdy nadržte nebo nenoste za síťový kabel.
- Používejte přístroj jen v suchých vnitřních prostorách (např. nikdy ne ve vaně, v sauně).
- Nikdy nesahejte po přístroji, když spadne do vody. Okamžitě vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
- Přístroj nevystavujte nárazům a dávejte pozor, aby vám nevypadl z rukou.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí síťového kabelu.

- Zajistěte, aby síťový kabel a síťový adaptér nepřišly do styku s vodou, párou nebo dalšími tekutinami.

Opravy



VAROVÁNÍ

Opravy elektrických přístrojů mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. Pokud je třeba přístroj opravit, obraťte se na náš zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.

Nebezpečí požáru



VAROVÁNÍ

Při používání přístroje v rozporu s jeho určením, popř. při nedodržování tohoto návodu k použití, může za jistých okolností dojít ke vzniku požáru!

Přístroj proto

- nikdy nezakrývejte, např. dekou, polštářem,
- nikdy nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných lehce vznětlivých materiálů.


Manipulace



POZOR

- Přístroj je třeba vypnout a vytáhnout ze zásuvky po každém použití a před každým čištěním.
- Síťový kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- Do otvorů přístroje nezasunujte žádné předměty.
- Na přístroj nestavte žádné předměty.
- Chraňte přístroj před vysokými teplotami.
- Zabraňte škodám způsobeným vodou pečlivým zacházením (např. poškození dřevěných podlah v důsledku stříkající vody).
- Pokud by se náhodou přístroj převrátil, může z něj vytékat voda, i když je vypnutý a není zapojený do sítě.
- Bezprostřední okolí přístroje může zvlhnout.
- Vápenatá voda může způsobit vytvoření bílých usazenin.
- Přístroj nestavte na zem, ale na vyvýšené místo (např. na stůl nebo na komodu).
- Přístroj postavte tak, aby otvor pro výstup mlhy nesměřoval na žádné předměty.
- Jestliže již přístroj nebudete používat, zbytek vody vylijte.
- Zásobník vody a kryt jsou vyrobeny z olejivzdorných materiálů. Aromatické oleje nenechte přijít do styku s ostatními součástmi přístroje. Mohly by se působením jednotlivých složek oleje poškodit.

4. Popis přístroje

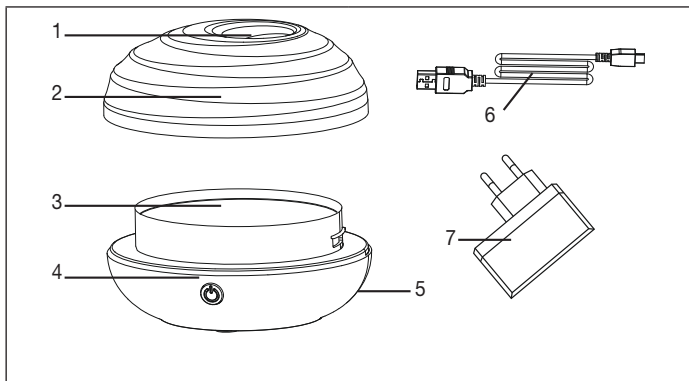


1. Výstupní otvor	5. Zdířka pro USB kabel
2. Vnější kryt	6. USB kabel
3. Zásobník vody	7. Síťový adaptér s přípojkou
4. Tlačítko ZAP/VYP	

5. Uvedení do provozu


VAROVÁNÍ

- Přístroj plňte jen s vytaženým síťovým adaptérem.
- Přístroj nikdy neplňte, pokud je ještě nasazený kryt.
- Používejte výhradně **aromatické oleje na vodní bázi**.
- Otevřete kartonový obal, odstraňte všechny obalové folie a zkontrolujte, jestli přístroj není poškozen.
- Přístroj nikdy nenaplňujte horkou vodou, neboť by mohla z přístroje vytéci.
- Před každou výměnou aromatického oleje se musí vyčistit zásobník vody, jak je popsáno v kapitole „7. Čištění“.


1. Vnější kryt sejměte směrem nahoru.

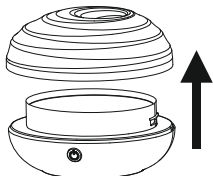


2. Vodu z odměrky opatrně přelijte do zásobníku. Dodržujte značení „MAX“ v přístroji. Hladina vody může dosahovat pouze ke značce MAX a nesmí ji překročit.

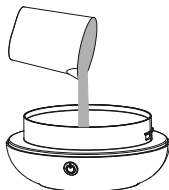


3. Přidejte tři až pět kapek požadovaného aromatického oleje (na vodní bázi).

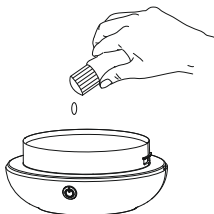

4. Vnější kryt opět nasadte.

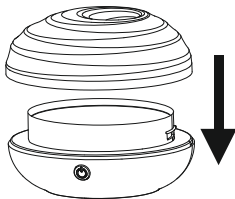


5. Zasuňte USB kabel do přípojovací zdičky.

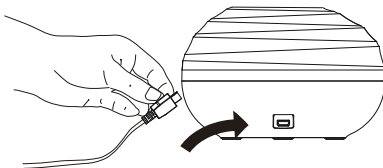

6. Obsluha

Přístroj se zapíná stisknutím tlačítka ZAP/VYP (⏻).



i Upozornění

Přístroj má tři různé režimy:

	Aromatický difuzér	Náladové osvětlení s měnícími se barvami
Tlačítko ZAP/VYP (⏻) stiskněte 1x	ZAPNUTO	ZAPNUTO
Tlačítko ZAP/VYP (⏻) stiskněte 2x	ZAPNUTO	VYPNUTO
Tlačítko ZAP/VYP (⏻) stiskněte 3x	VYPNUTO	VYPNUTO



Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí. Pokud je nádržka prázdná, vypne se přístroj po 2–3 sekundách.

Zdroj napájení

Výkon by měl být minimálně 5 V, 1A. Při menším výkonu se snižuje rozprašovací výkon. Např. je-li výkon notebooku dostatečný, výkon počítače však ne.

Po použití

1. Odpojte přístroj od zdroje napájení.
2. Sejměte vnější kryt přístroje směrem nahoru.
3. Zbytek vody nalijte do odpadu.
4. Vyčistěte přístroj podle popisu v kapitole „7. Čištění“.

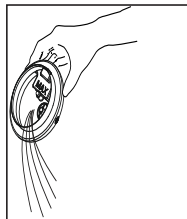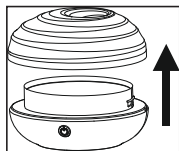


7. Čištění


i Upozornění

Než s čištěním začnete, ujistěte se, že je přístroj odpojený od sítě a že v zásobníku již není žádná voda. Pravidelné čištění je předpokladem pro hygienický a bezporuchový provoz. Aromatický difuzér je možné rozložit pro účely čištění jen několika pohyby rukou a bez použití náradí.

- Přístroj (zvláště kryt a vnitřek zásobníku vody) vyčistěte po každém použití měkkou, mírně navlhčenou utěrkou, abyste odstranili nečistoty (např. vodní kámen). Nikdy nepoužívejte žádné abrazivní nebo žíravé čisticí prostředky či prostředky obsahující rozpouštědla.
- Při čištění ultrazvukové membrány (obr. A) sejměte víčko (obr. B) otočením o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček, poté vyčistěte membránu. Pak opět nasadte víčko a utáhněte ho otočením o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.

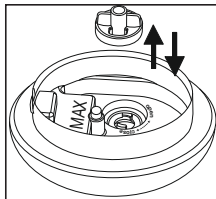

obr. A

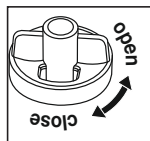

obr. B

8. Dokupované / přídatné položky

Dokupované / přídatné položky jsou dostupné prostřednictvím příslušného servisního střediska (podle přiloženého seznamu). Uveďte při objednávce příslušné číslo položky.

Dokupované / přídatné položky jsou navíc dostupné v běžném obchodě.

Výrobek	Číslo položky
Beurer by Taoasis aromatický olej „Vitality“ (10 ml)	681.30
Beurer by Taoasis aromatický olej „Harmony“ (10 ml)	681.31
Beurer by Taoasis aromatický olej „Relax“ (10 ml)	681.32
Beurer by Taoasis aromatický olej „Sleep Well“ (10 ml)	681.33

9. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



10. Co dělat v případě problémů?

Problém	Příčina	Odstranění
Z přístroje nevychází žádná mlhovina	Síťový adaptér není připojený.	Síťový adaptér zapojte do vhodné zásuvky.
	V zásobníku je příliš málo vody.	Naplňte zásobník vody až po značku „MAX“.
	V zásobníku je příliš mnoho vody.	Odlijte vodu ze zásobníku až po značku „MAX“.
	Výstupní otvor krytu je ucpaný.	Ujistěte se, že výstupní otvor krytu není ucpaný.

Pokud zde není váš problém uveden, kontaktujte zákaznický servis.

11. Technické údaje

Název výrobku	LA 20
Napětí/frekvence	220-240 V AC / 50/60 Hz
Kapacita zásobníku vody	80 ml
Jmenovitý výkon	5 W ± 0.5 W
Velikost místnosti	cca do 10 m ²
Fungování	Ultrazvukový inhalátor
Doba chodu	cca 3-6 hodin
Třída ochrany	IP50, ochrana proti prachu ve škodlivém množství, žádná ochrana proti vodě.
Hmotnost	LA 30: cca 320 g, adaptér: cca 113 g
Rozměry	135 x 120 x 79 mm

